WaterWeights

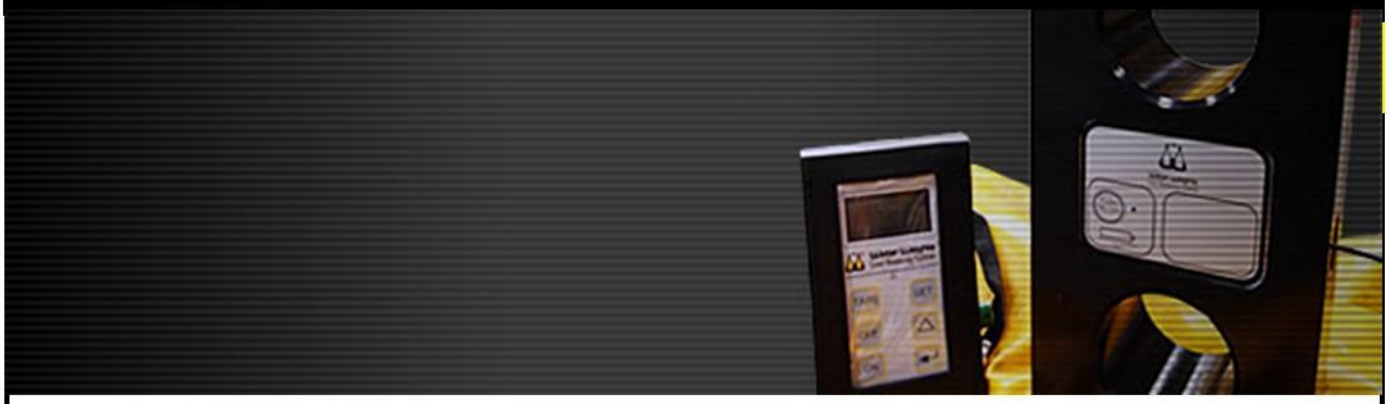

Manual de Instrucciones de la Pantalla de Lectura TR150

Paso 1
Conecte el cable a la Celda de Carga y a la Pantalla

Paso 2
Presione el botón On/Off por aproximadamente 3 segundos para encender la pantalla y vuélvalo a hacer igual para apagarla.

Paso 3
Sin ninguna carga en el amarre, presione el botón Zero para poner la unidad en tara cero.

Paso 4
Usted está listo para llevar a cabo su aplicación de carga.

Nota:
Presione el botón "Range" para cambiar la flecha en la pantalla con el objeto de que pueda leer en Toneladas Cortas US o en libras.

Fallas:
Si la flecha de la pantalla está en Batería Baja (Batt Lo) y está parpadeando, cambie las baterías "AA".
Si la unidad no se pone en cero, revise las conexiones de los cables en el amarre y en la pantalla.

Si tiene algún problema, llame por favor al (888) 998 3787 y pregunte por Imes Inc.